

UT-501




RS-232C 引脚分配:

DB9 母头/孔型	RS-232C接口信号
1	保护地
2	发送数据SOUT (TXD)
3	接收数据SIN (RXD)
4	数据终端准备DTR
5	信号地GND
6	数据装置准备DSR
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	响铃指示RI

RS-485/RS-422输出信号及接线端子引脚分配:

接线端子	信号定义	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/C	空	空
7	N/C	空	空
8	N/C	空	空
9	VCC	空	空
10	GND	地线	地线

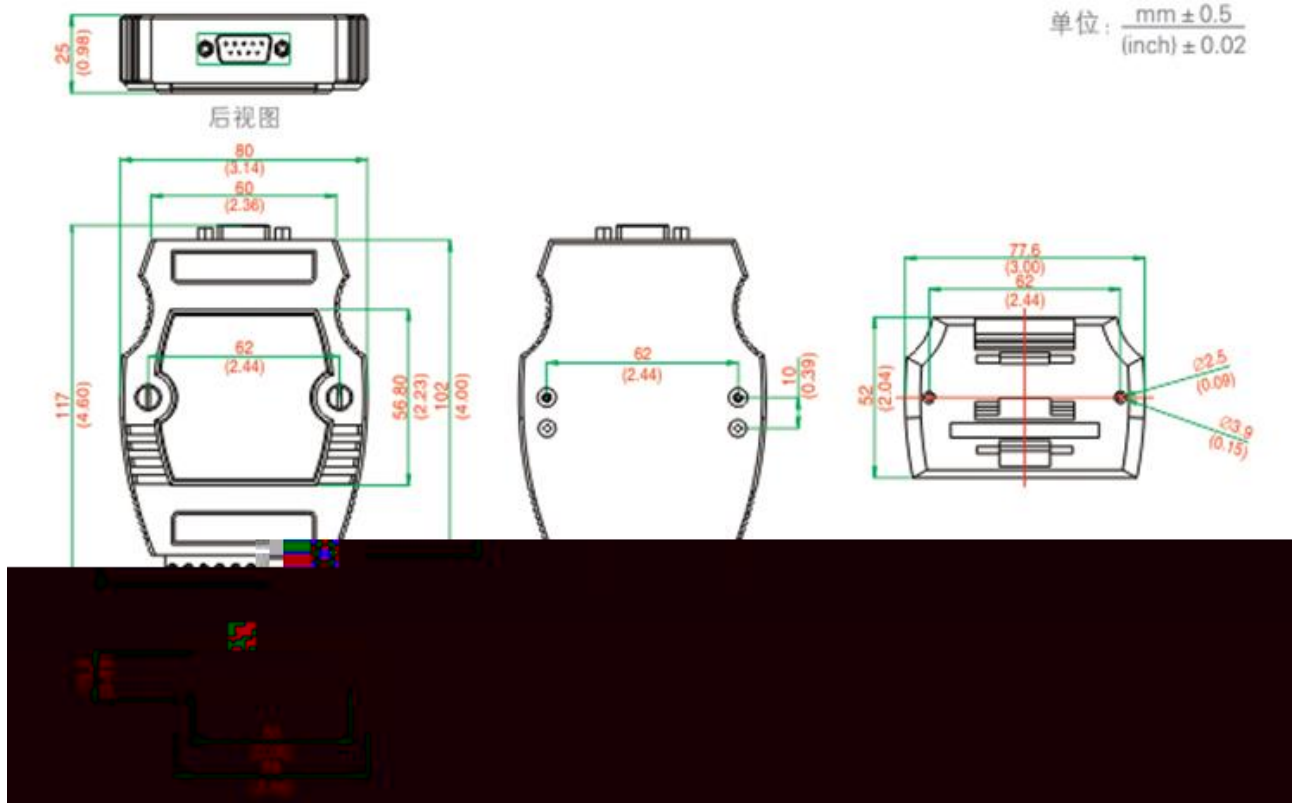



	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS
	1PCS

-30 +75 , 5% 95%