

UT-M232

TTL RS-232 5V

-
-
-



-
-

-


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

引脚定义：

引脚号	引脚名称	引脚定义
1	TXD	TTL发送引脚
2	RXD	TTL接收引脚
3	VCC	电源输入
4	GND	输入电源地
5,6	SGND	隔离信号地
7	232 TXD	232信号发送引脚
8	232 RXD	232信号接收引脚



单位： $\frac{\text{mm} \pm 0.5}{(\text{inch}) \pm 0.02}$

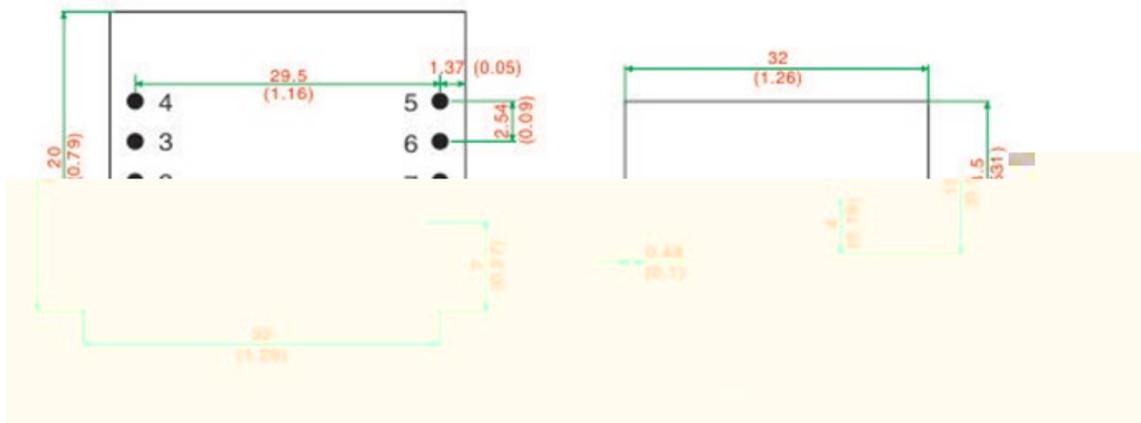

-40 85 , 5% 95%