


### 三、连接器和信号

1、DB9针型：RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port8)

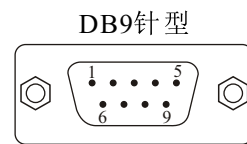

### 四、产品外形图

、数据通信失败  
、检查

再次弹出新硬件向导对话框，需要安装的是其剩下的7个串口的驱动，选择[从列表或指定位置安装高级]这一项点击[下一步]。

后面