

# 使用说明书

一、概述

二、主要功能

三、

四、性能参数

五、

六、


七、

## 一、概



# USB至RS-422转换器

点到

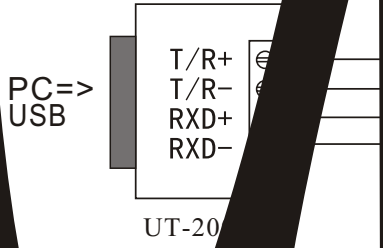

、数据通信失败


- 、检查 接口接线是否正确
- 、检查 输出



## 九、安装驱动程序步骤

当


系统弹出硬件属性窗口，显示“通用串”选择（通用串

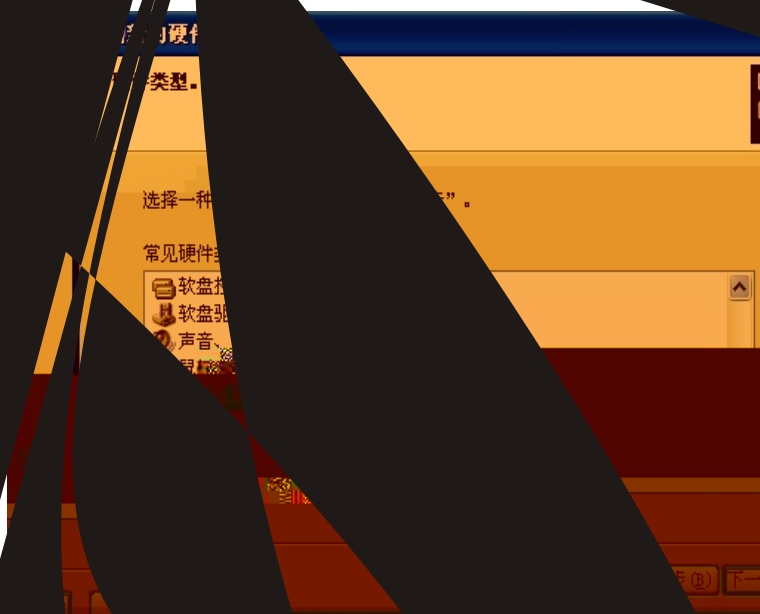




系统弹出从磁

选择要安装的型号驱

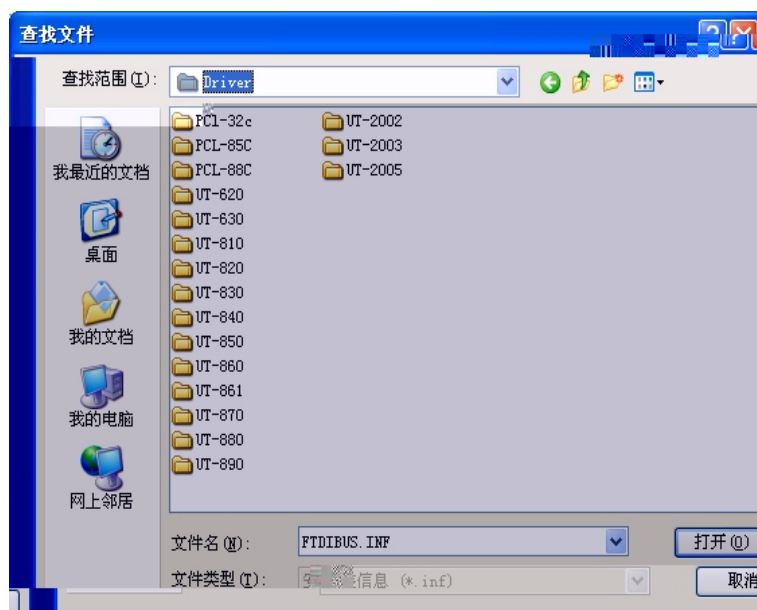

# 系统

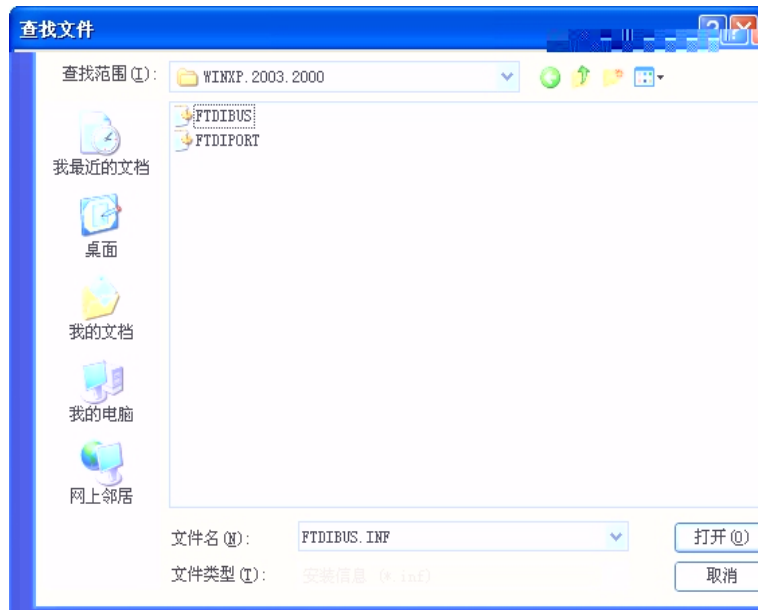


系统已经找到

硬件

下面窗口是系统找到

新硬件向导，点击下一

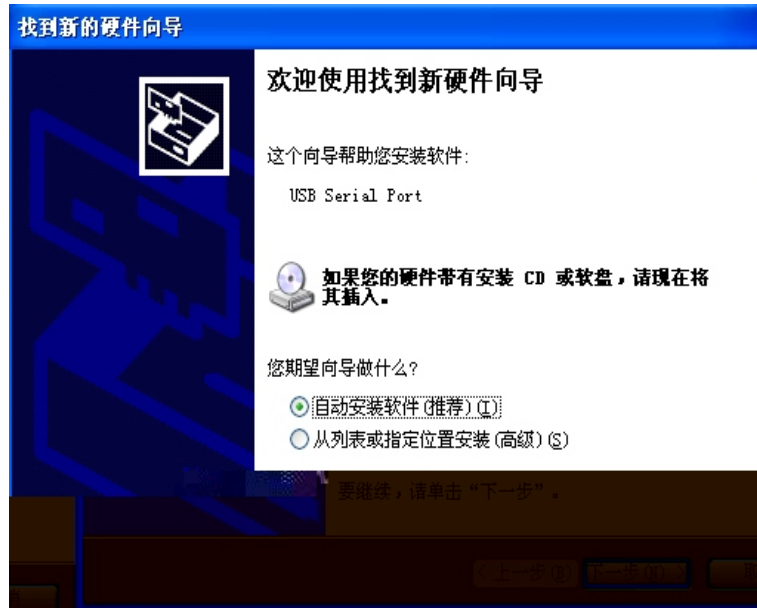

下图显示是系

