




T/R+
T/R-
GND
VCC

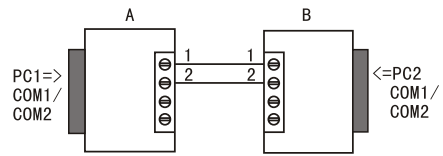

、数据通信失败

- 、检查 接口接线是否正确
- 、检查 输出接口接线是否正确
- 、检查接线端子是否连接良好

、数据丢失或错